




Коллекция "АТТАШЕ-М"


Тумба мобильная АТ-М-ТМФУ

Собрать ящики. В фолдинги вставить шканты(1). Согнуть фолдинги, установить в продольный паз фолдинга дно ящика. Присоединить переднюю панель (I) из затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковых панелях . Присоединить переднюю панель и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. К передней панели привинтить ручку имеющимися при ней винтами. Прикрепить к боковым панелям направляющие шурупами (9)


1.

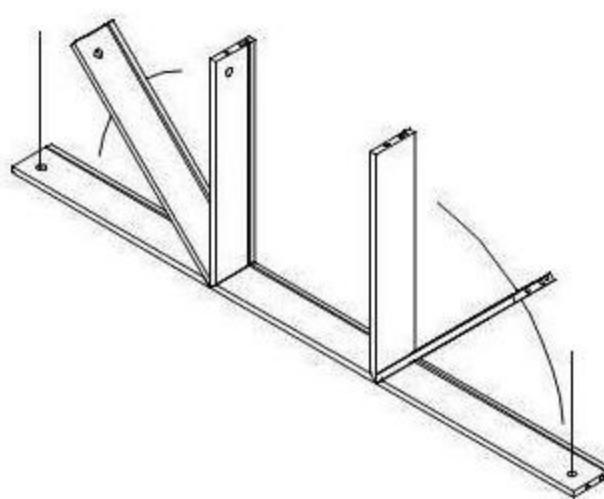**Регулировка ящиков.**

Вынуть ящики и отрегулировать положение, сместив направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы

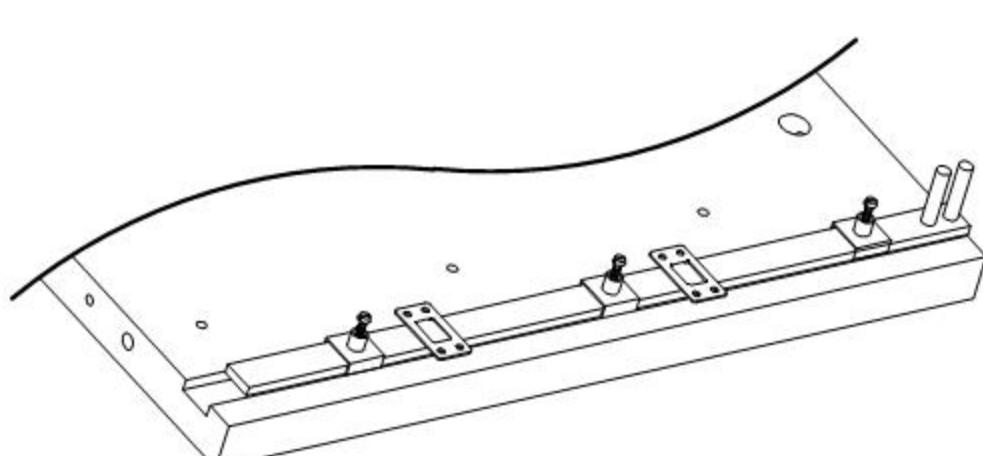

2.

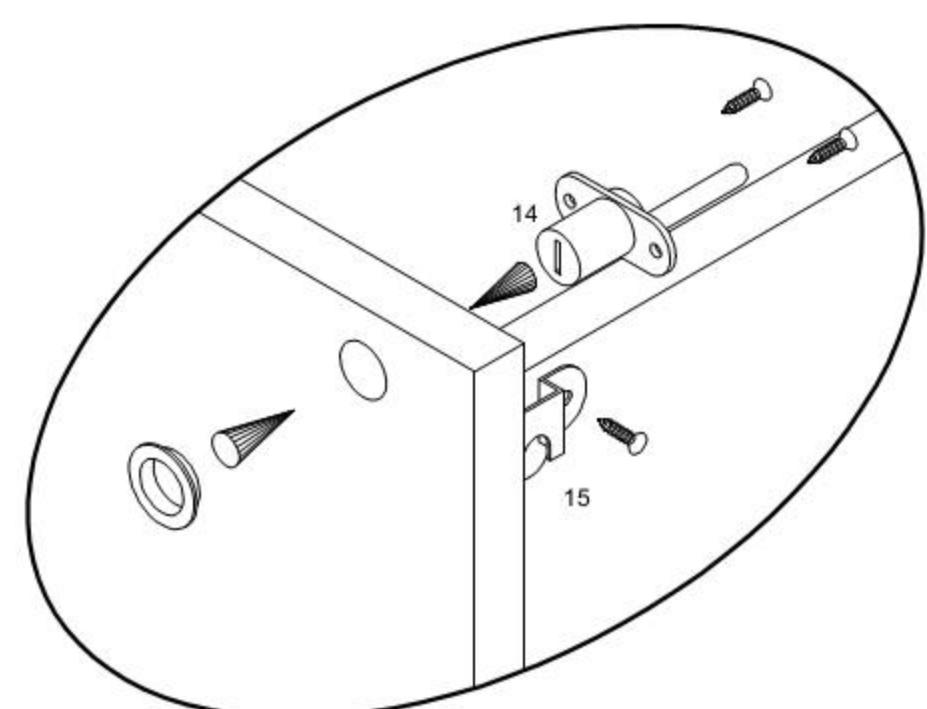Сборка центрального замка .

Надеть запирающие штыри и держатели на штангу центрального замка в указанном порядке. Закрепить запирающие штыри на штанге центрального замка прилагающимися к ним стопорными винтами .

Сборка корпуса тумбы.

Положить стойки (II,III), отверстиями вверх .

Вставить шканты (1) и стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торце .

Прикрепить к стойкам (II,III) нижние планки направляющих (7) евровинтами (4).

Положить крышки (I,IV), отверстиями вверх .


Вставить в крышки (I,IV) дюбеля стяжек-эксцентриков (3).

Присоединить к стойке (II,III) крышку (IV) и затянуть отверткой , поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (5).

Вставить в пазы между стоек (II,III) стенку заднюю (V).

Закрыть все отверстия стоек (II,III) и крышек декоративными заглушками (10,11)

Присоединить к стойкам верхнюю крышку тумбы и затянуть отверткой , поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики(2).

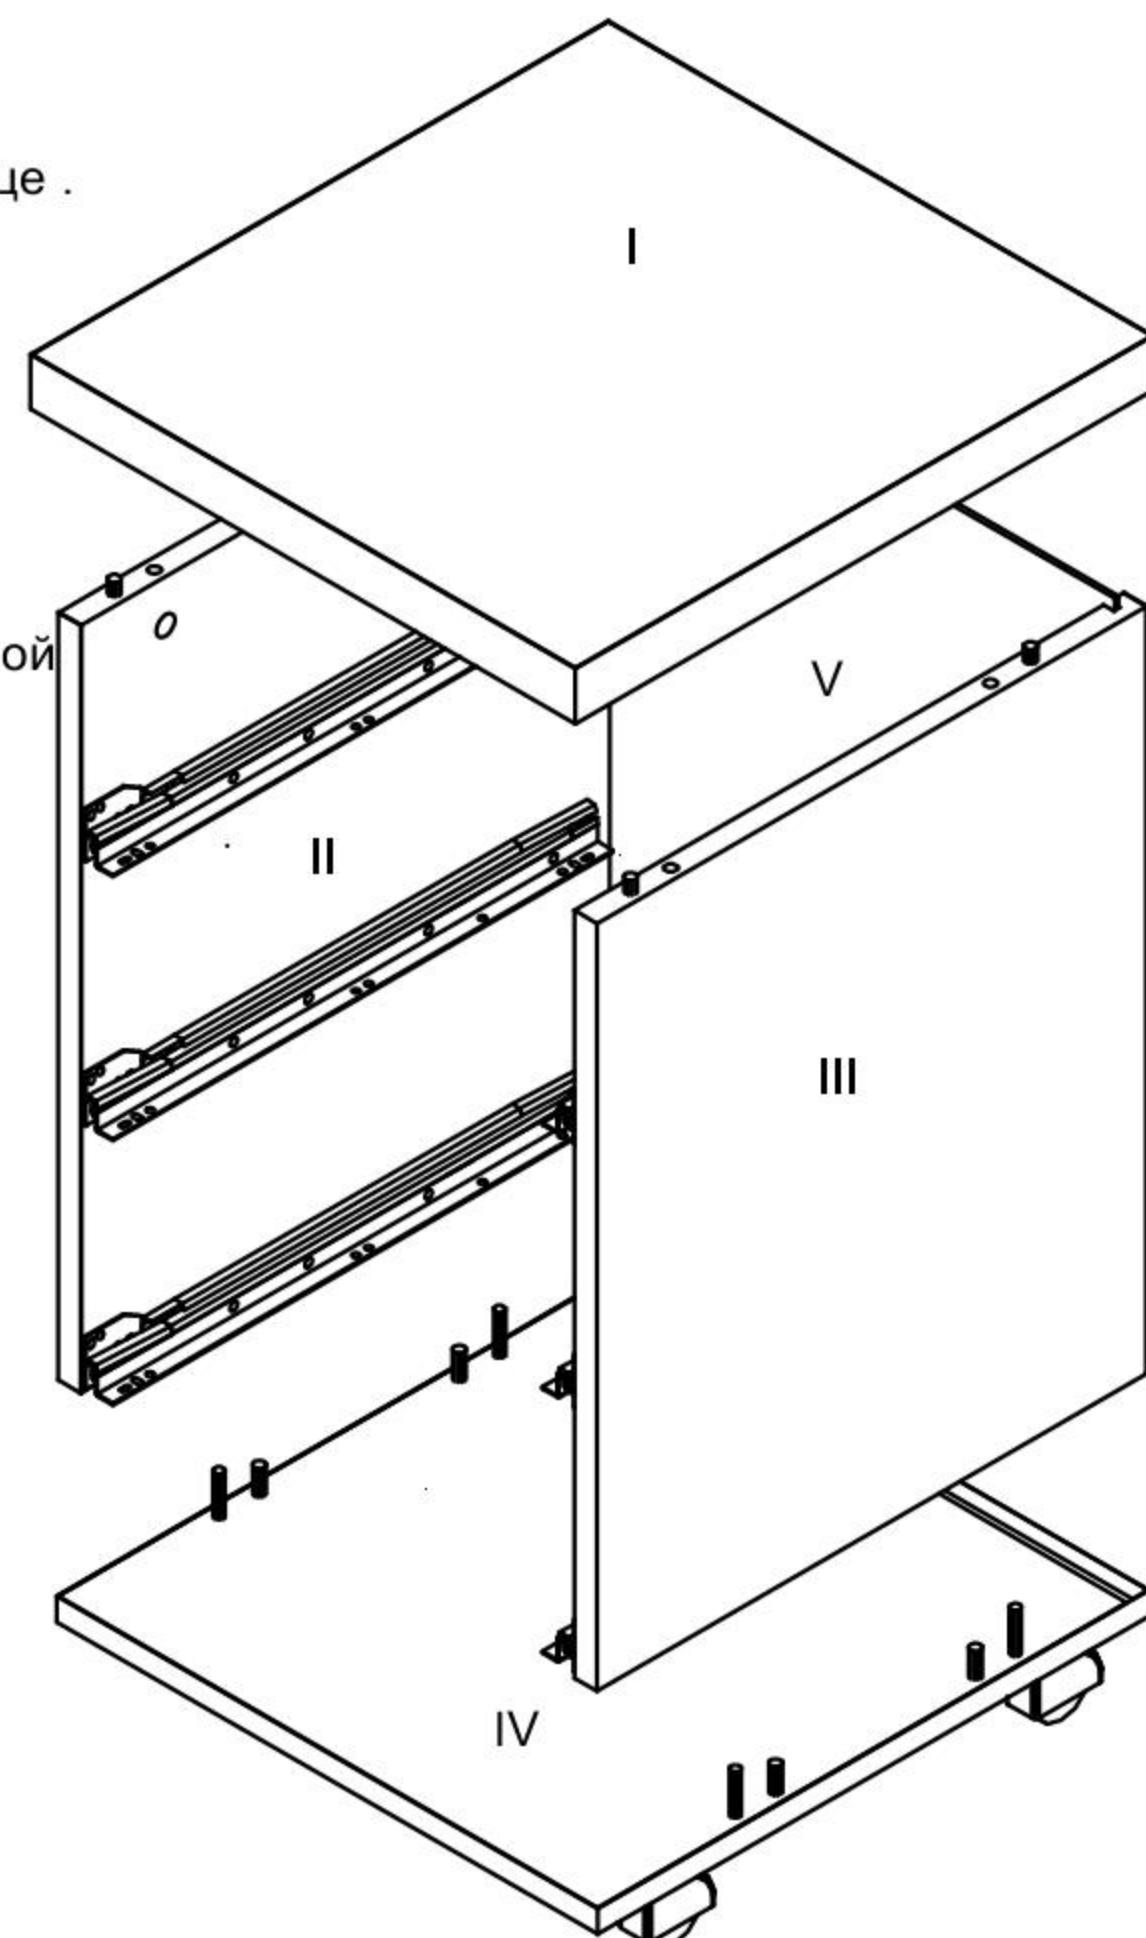

I - Крышка верхняя VII - Панель боковая ящика

II- Стойка правая VIII- Панель задняя ящика

III- Стойка левая IX- Дно ящика

IV- Крышка нижняя

V - Стенка задняя

VI - Фасад ящика

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	